

MONTERING AF VIPPEBESLAG

- Støbes på stedet

Vigtigt ved montering

- Kontrollér at vippebeslaget placeres korrekt, så stangen let kan lægges ned uden hindringer.

- Lad betonen hærde færdigt (ca. 7 dage) inden stangen monteres.

- Bolte og skruer på vippebeslaget skal altid efterspændes en måned efter monteringen.

1. Fæstet/ vippebeslag



God fornøjelse med mange gode flagdage, ønskes af jeres leverandør.

2. Grav hullet

2. Hullet graves - se måleskema

Stangens længde	6m	8m	9m	10m	12m
Hullets diameter min. (mm)	300	300	300	400	400
Hullets dybde min. (mm)	800	800	900	1000	1200


3. Fyld hullet op med stærk beton (1 del cement, 3 dele støbemix).

3. Fastgørelse

4. Tryk fæstet i betonen. Stop lige før den nederste møtrik rammer betonen.
5. Placér vippebeslaget så stangen let kan lægges ned uden hindring.
6. Tryk fæstet fast i betonen. Læg et brædt under vippepladen, denne sørger for at fæstet ikke synker ned i betonen.

Det her behøver du til fastgravning af fæstet:

- Cement
- Støbemix og vand
- Vatterpas
- Brædt/hjælpeplade
- Spade
- Skiftenøgle

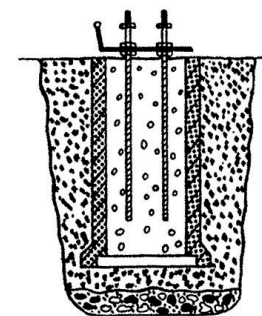

7. Luften vibreres ud af betonen
8. Sørg for at vippebeslaget sidder i korrekt.
9. lad betonen hærde mindst 7 døgn. Lad brættet blive under hærdningens første døgn.
10. Indstilling af vippebeslag i møtrikkerne
11. Når betonen er hærdet monteres knop, line og lineholder på flagstangen.
12. Flagstangen rejses